






ET: Turuenergia pistik
LV: Biržas elektrospaudnis

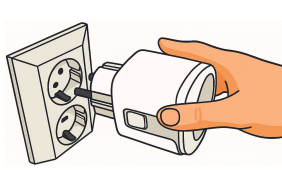


ET: Ühenda pistik pistikupessa.
LV: Ievieto spraudni kontaktligzdā.

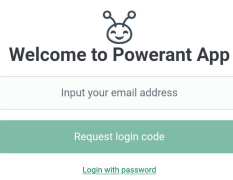


ET: Laadi alla Powerant rakendus ja loo kasutaja
LV: Lejupielādē Powerant lietotni un izveido lietotāju

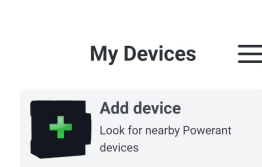

ET: Vali „Lisa seade”
LV: Izvēlies "Pievienot ierīci"

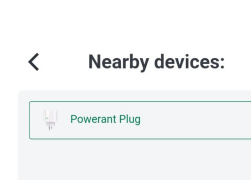

ET: Vali oma Powerant seade
LV: Izvēlies savu Powerant ierīci

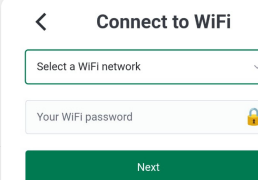


ET: Vali oma koduvõrk ja sisesta parool
LV: Izvēlies mājas Wi-Fi tīklu un ievadi paroli




ET: Skaneeri seadme QR-kood
LV: Skenē ierīces QR kodu




ET: Turuenergia pistik
LV: Biržas elektrospaudnis

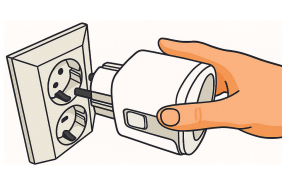


ET: Ühenda pistik pistikupessa.
LV: Ievieto spraudni kontaktligzdā.

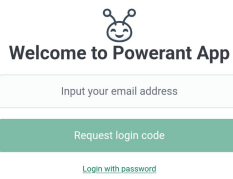


ET: Laadi alla Powerant rakendus ja loo kasutaja
LV: Lejupielādē Powerant lietotni un izveido lietotāju

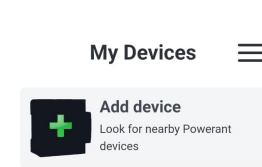

ET: Vali „Lisa seade”
LV: Izvēlies "Pievienot ierīci"

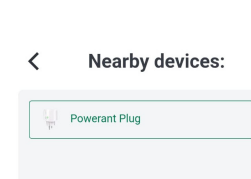

ET: Vali oma Powerant seade
LV: Izvēlies savu Powerant ierīci

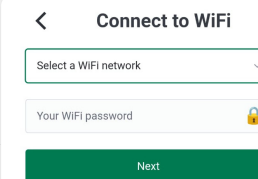


ET: Vali oma koduvõrk ja sisesta parool
LV: Izvēlies mājas Wi-Fi tīklu un ievadi paroli




ET: Skaneeri seadme QR-kood
LV: Skenē ierīces QR kodu




ET: Turuenergia pistik
LV: Biržas elektrospaudnis

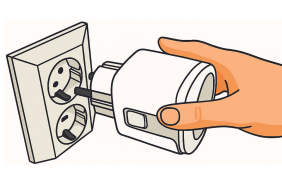


ET: Ühenda pistik pistikupessa.
LV: Ievieto spraudni kontaktligzdā.

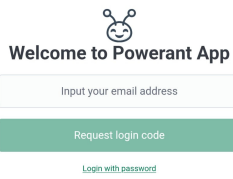


ET: Laadi alla Powerant rakendus ja loo kasutaja
LV: Lejupielādē Powerant lietotni un izveido lietotāju

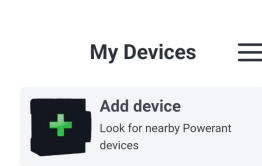

ET: Vali „Lisa seade”
LV: Izvēlies "Pievienot ierīci"

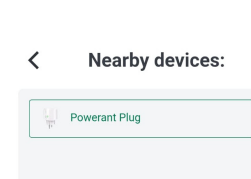

ET: Vali oma Powerant seade
LV: Izvēlies savu Powerant ierīci

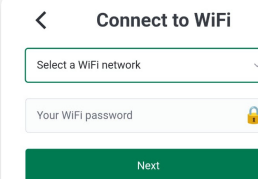


ET: Vali oma koduvõrk ja sisesta parool
LV: Izvēlies mājas Wi-Fi tīklu un ievadi paroli




ET: Skaneeri seadme QR-kood
LV: Skenē ierīces QR kodu




ET: Turuenergia pistik
LV: Biržas elektrospaudnis

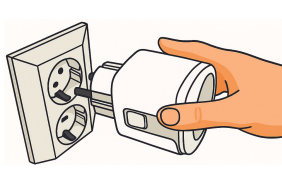


ET: Ühenda pistik pistikupessa.
LV: Ievieto spraudni kontaktligzdā.

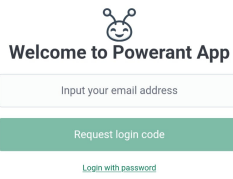


ET: Laadi alla Powerant rakendus ja loo kasutaja
LV: Lejupielādē Powerant lietotni un izveido lietotāju

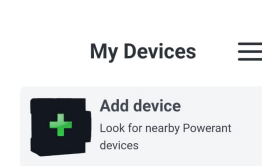

ET: Vali „Lisa seade”
LV: Izvēlies "Pievienot ierīci"

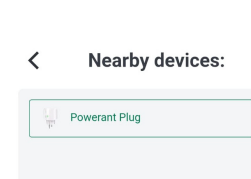

ET: Vali oma Powerant seade
LV: Izvēlies savu Powerant ierīci

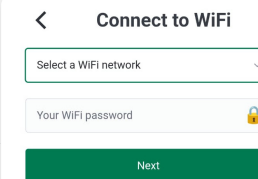


ET: Vali oma koduvõrk ja sisesta parool
LV: Izvēlies mājas Wi-Fi tīklu un ievadi paroli




ET: Skaneeri seadme QR-kood
LV: Skenē ierīces QR kodu




ET: Turuenergia pistik
LV: Biržas elektrospaudnis

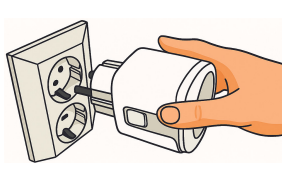


ET: Ühenda pistik pistikupessa.
LV: Ievieto spraudni kontaktligzdā.

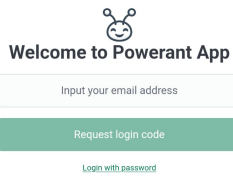


ET: Laadi alla Powerant rakendus ja loo kasutaja
LV: Lejupielādē Powerant lietotni un izveido lietotāju

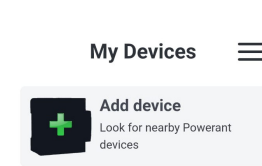

ET: Vali „Lisa seade”
LV: Izvēlies "Pievienot ierīci"

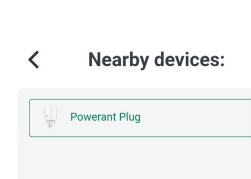

ET: Vali oma Powerant seade
LV: Izvēlies savu Powerant ierīci

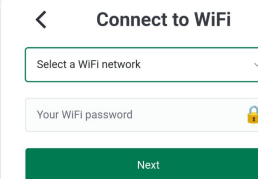

ET: Vali oma koduvõrk ja sisesta parool
LV: Izvēlies mājas Wi-Fi tīklu un ievadi paroli



ET: Skaneeri seadme QR-kood
LV: Skenē ierīces QR kodu

My Devices

Powerant

Active

ET: Vali lisatud seade

LV: Izvēlies pievienoto ierīci

Day Average3.17c/kWhYour Average1.69c/kWhSavings47%

ET: Seade on sisse lūlitatud rohelisega nāidatud aegadel

LV: Ierīce ir ieslēgta zaļā krāsā norādītajos laikos

Cheapest 18 hours

ET: Vali aktīvsēte tūdiņu arv. Seade tūotāb odavaimate tūdiņu aļal

LV: Izvēlies aktīvo stūdu skaitu. Ierīce darbosies lētākājās stūndās

Price Trigger

2c/kwh

ET: Hinnapiiri kasutamisel tūotāb seade, kui elektrihind on sisestatud vārtusest madalam

LV: Ierīce darbosies, ja cena būs zemāka par iestatīto cenu

ET: Lāhtestamine: vajuta toitenuppu 3 sekūndit. Uuendamine: vajuta korduvalt, kuni tuli vilgub

LV: Atiestatīšana: nospied barošanas pogu 3 sekūndes. Atjaunināšana: spied vairākkārt, līdz iedegas mirgojoša gaisma

Power off

Power on

Configuration

ET: Vilkuv tuli nāitab seadistamisrežiimi

LV: Mirgojoša gaisma norāda uz konfigurācijas režiīmu

ET	LV
Sisend: 100~240V~ 50/60Hz 10A Max	Ieeja: 100~240V~ 50/60Hz 10A Max
WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Tūotāmistemperatūru: -10°C ~ +40°C	Darba temperatūra: -10°C ~ +40°C
Tootja: Powerant Oy	Ražotājs: Powerant Oy

My Devices

Powerant

Active

ET: Vali lisatud seade

LV: Izvēlies pievienoto ierīci

Day Average3.17c/kWhYour Average1.69c/kWhSavings47%

ET: Seade on sisse lūlitatud rohelisega nāidatud aegadel

LV: Ierīce ir ieslēgta zaļā krāsā norādītajos laikos

Cheapest 18 hours

ET: Vali aktīvsēte tūdiņu arv. Seade tūotāb odavaimate tūdiņu aļal

LV: Izvēlies aktīvo stūdu skaitu. Ierīce darbosies lētākājās stūndās

Price Trigger

2c/kwh

ET: Hinnapiiri kasutamisel tūotāb seade, kui elektrihind on sisestatud vārtusest madalam

LV: Ierīce darbosies, ja cena būs zemāka par iestatīto cenu

ET: Lāhtestamine: vajuta toitenuppu 3 sekūndit. Uuendamine: vajuta korduvalt, kuni tuli vilgub

LV: Atiestatīšana: nospied barošanas pogu 3 sekūndes. Atjaunināšana: spied vairākkārt, līdz iedegas mirgojoša gaisma

Power off

Power on

Configuration

ET: Vilkuv tuli nāitab seadistamisrežiimi

LV: Mirgojoša gaisma norāda uz konfigurācijas režiīmu

ET	LV
Sisend: 100~240V~ 50/60Hz 10A Max	Ieeja: 100~240V~ 50/60Hz 10A Max
WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Tūotāmistemperatūru: -10°C ~ +40°C	Darba temperatūra: -10°C ~ +40°C
Tootja: Powerant Oy	Ražotājs: Powerant Oy

My Devices

Powerant

Active

ET: Vali lisatud seade

LV: Izvēlies pievienoto ierīci

Day Average3.17c/kWhYour Average1.69c/kWhSavings47%

ET: Seade on sisse lūlitatud rohelisega nāidatud aegadel

LV: Ierīce ir ieslēgta zaļā krāsā norādītajos laikos

Cheapest 18 hours

ET: Vali aktīvsēte tūdiņu arv. Seade tūotāb odavaimate tūdiņu aļal

LV: Izvēlies aktīvo stūdu skaitu. Ierīce darbosies lētākājās stūndās

Price Trigger

2c/kwh

ET: Hinnapiiri kasutamisel tūotāb seade, kui elektrihind on sisestatud vārtusest madalam

LV: Ierīce darbosies, ja cena būs zemāka par iestatīto cenu

ET: Lāhtestamine: vajuta toitenuppu 3 sekūndit. Uuendamine: vajuta korduvalt, kuni tuli vilgub

LV: Atiestatīšana: nospied barošanas pogu 3 sekūndes. Atjaunināšana: spied vairākkārt, līdz iedegas mirgojoša gaisma

Power off

Power on

Configuration

ET: Vilkuv tuli nāitab seadistamisrežiimi

LV: Mirgojoša gaisma norāda uz konfigurācijas režiīmu

ET	LV
Sisend: 100~240V~ 50/60Hz 10A Max	Ieeja: 100~240V~ 50/60Hz 10A Max
WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Tūotāmistemperatūru: -10°C ~ +40°C	Darba temperatūra: -10°C ~ +40°C
Tootja: Powerant Oy	Ražotājs: Powerant Oy

My Devices

Powerant

Active

ET: Vali lisatud seade

LV: Izvēlies pievienoto ierīci

Day Average3.17c/kWhYour Average1.69c/kWhSavings47%

ET: Seade on sisse lūlitatud rohelisega nāidatud aegadel

LV: Ierīce ir ieslēgta zaļā krāsā norādītajos laikos

Cheapest 18 hours

ET: Vali aktīvsēte tūdiņu arv. Seade tūotāb odavaimate tūdiņu aļal

LV: Izvēlies aktīvo stūdu skaitu. Ierīce darbosies lētākājās stūndās

Price Trigger

2c/kwh

ET: Hinnapiiri kasutamisel tūotāb seade, kui elektrihind on sisestatud vārtusest madalam

LV: Ierīce darbosies, ja cena būs zemāka par iestatīto cenu

ET: Lāhtestamine: vajuta toitenuppu 3 sekūndit. Uuendamine: vajuta korduvalt, kuni tuli vilgub

LV: Atiestatīšana: nospied barošanas pogu 3 sekūndes. Atjaunināšana: spied vairākkārt, līdz iedegas mirgojoša gaisma

Power off

Power on

Configuration

ET: Vilkuv tuli nāitab seadistamisrežiimi

LV: Mirgojoša gaisma norāda uz konfigurācijas režiīmu

ET	LV
Sisend: 100~240V~ 50/60Hz 10A Max	Ieeja: 100~240V~ 50/60Hz 10A Max
WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Tūotāmistemperatūru: -10°C ~ +40°C	Darba temperatūra: -10°C ~ +40°C
Tootja: Powerant Oy	Ražotājs: Powerant Oy